


montaż na klej Znaki Alu i PCV

Potrzebne narzędzia




1. Produkt ten montuje się za pomocą kleju montażowego bezpośrednio do podłoża. Sugerujemy sprawdzony klej Soudal fixall hightack (czerwona tuba) lub Soudal fixall turbo (żółta tuba).

2. Każde zamówienie powyżej jednego znaku, zawiera szablon montażowy. Jest on wycięty z samoprzylepnej folii szablonowej, najczęściej zawiera wycięte dolne krawędzie kompletu znaków.

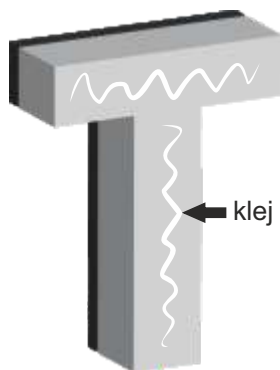

3. Naklej szablon na podłoże, użyj poziomicy by zrobić to poprawnie.

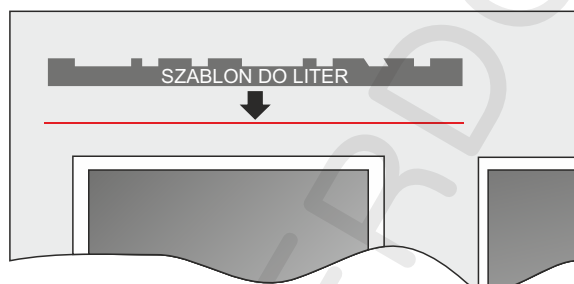

4. Nałóż punktowo klej na tylną stronę pierwszego znaku i osadź go na ścianie wg. szablonu. Zrób tak z kolejnymi znakami. Jeśli klej wyjdzie spod znaku nie czyść go przed pełnym związaniem kleju. Gdy to nastąpi uzyskuje konsystencję gumy, odetnij go nożykiem do tapet.

